

Övrigt

För övrig information gällande myndighetskrav samt begränsningar vad gäller tillverkarens garantiåtagande – se bifogad engelsk bruksanvisning "Instruction Manual".



POWER PRESENTER RF



Bruksanvisning

Power Presenter RF fjärrkontroll är ett praktiskt och kompakt presentationsverktyg, med vilken Du enkelt kontrollerar bilderna i alla typer av bildvisningsprogram. Den är även utrustad med en inbyggd laserpekare.

Innehåll: Fjärrkontroll med inbyggd laserpekare, batteri, mottagare, USB-kabel, PS/2-kabel, bruksanvisning samt förvaringspåse av nylon.

Power Presenter RF använder radiofrekvensteknologi, vilket innebär att Du inte nödvändigtvis behöver rikta fjärrkontrollen mot mottagaren för att bläddra bland Dina bilder. Max avstånd mellan fjärrkontroll och mottagare är ca 25 m.

Systemkrav

De enda systemkraven för dator är kompatibilitet med USB eller PS/2. Power Presenter RF är "Plug and Play"-kompatibel med MAC OS 8 eller högre samt Windows 95 (endast PS/2), 98, NT, 2000 och XP.

Anslutning av mottagare till dator

För maximal räckvidd måste mottagaren placeras så långt som möjligt från annan elektronisk utrustning. Kontrollera först om Du kan använda USB eller PS/2-anslutning. Försök inte ansluta båda kablarna samtidigt. Undvik samtidig användning av fler USB-anslutna utrustningar, då det kan påverka Power Presenter RF:s funktion.

USB-anslutning (MAC OS8 eller högre och Windows 98, NT, 2000, XP)

- 1) Slå på Din dator och låt den starta upp.
- 2) Anslut ena änden på USB-kabeln i USB-porten på mottagaren.
- 3) Anslut den andra änden på USB-kabeln i datorns USB-port.
- 4) Datorn ska automatiskt känna av mottagaren som en ny hårdvara efter ca 5-15 sek beroende på datortyp.

Följ instruktionerna för att installera ny hårdvara (Du kan behöva ladda ner nödvändiga USB-drivrutiner från aktuellt operativsystems installations-CD).

När datorn en gång har installerat mottagaren som ny hårdvara, behöver man ej utföra samma procedur igen. Nästa gång Du ansluter mottagaren till samma dator, tar det ca 5-10 sek att känna igen den. Under detta tidsintervall indikeras ev. ingen kommunikation mellan dator och mottagare.

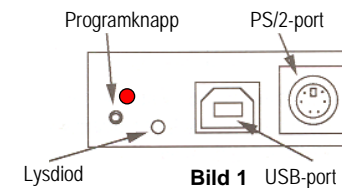


Bild 1 USB-port

Anslutning av mottagare till dator *forts.*

PS/2-anslutning (Windows 95, 98, NT, 2000, XP)

- 1) Slå på Din dator och låt den starta upp.
- 2) Anslut ena änden på PS/2-kabeln i PS/2-porten på mottagaren.
- 3) Anslut den andra änden på PS/2-kabeln i datorns PS/2-port (Det kan ev. bli nödvändigt att koppla ur tangentbordet först på bordsdatorer).

Datorn ska känna av mottagaren efter ca 5 till 15 sekunder. Eventuellt, beroende på datorsystem, kan det behövas en omstart för att mottagaren ska registreras som ansluten.

Inläring av fjärrkontroll till mottagare

Fjärrkontrollen levereras inlärd mot sin mottagare från fabrik. Mottagaren kan hantera upp till sju fjärrkontroller samtidigt.

Att lära in ytterligare fjärrkontroll, eller lära om en befintlig fjärrkontroll till mottagaren:

- 1) Tryck och släpp programknappen på mottagaren. Lysdioden lyser med fast sken. Se Bild 1.
- 2) Tryck på framåtknappen (den största) på fjärrkontrollen 3 gånger. Vid den 3:e tryckningen, släcks lysdioden, vilket indikerar att fjärrkontrollen nu är inlärd till sin mottagare.

Att ta bort samtliga inlärd fjärrkontroller från mottagaren:

- 1) Tryck och håll in programknappen på mottagaren. Lysdioden lyser i 3 sekunder för att sedan slöckna.
- 2) Släpp programknappen.

Användning av fjärrkontroll

Efter att ha anslutit mottagaren till datorn, starta Din presentation eller bildvisningsprogram, sätt det i visningsläge och tryck på den större framåt-knappen för att stega framåt och vice versa på den mindre bakåt-knappen för att stega bakåt bland Dina bilder. Framåt-knappen emulerar **Page Down**-knappen på tangentbordet och bakåt-knappen emulerar **Page Up**-knappen. Tryck på den minsta knappen för att aktivera laserpekaren.

Byte av batteri i fjärrkontrollen

- 1) Det finns två markeringspunkter på baksidan av fjärrkontrollen och en markeringspunkt på batterilocket. Sätt ett mynt i spåret på batterilocket och vrid moturs tills lockets markeringspunkt möter den **vänstra** markeringen på baksidan. Nu kan locket lyftas av.
- 2) Ta ut batteriet ur hållaren. Lägg det i insamlingskärl för förbrukade batterier.
- 3) Sätt i det nya 3.0 V lithiumbatteriet (**CR2032**) med den positiva (+) sidan uppåt, dvs riktad mot Dig.
- 4) Se till att markeringspunkten på batterilocket ligger i linje med den **vänstra** punkten på fjärrkontrollens bakstycke. Vrid locket medurs tills lockets markering möter bakstycktes **högra** markering.

Det rekommenderas att alltid ha ett reservbatteri till hands!

Produktspecifikation

Sändare (Fjärrkontroll):

- Räckvidd: Ca 25 m
- Storlek: L=66 B=38 H=13 mm
- Vikt: 24 g inkl batteri
- Radiofrekvens: 433 MHz
- Laser: Diodlaser, 5mW max uteffekt vid 650 nm, Klass IIIa
- Batteri: CR2032, räcker ca 1 år vid normal användning

Mottagare:

- Anslutning: USB eller PS/2-port
- Storlek: L=66 B=86 H=31 mm
- Vikt: 59 g exkl kabel
- Supporterar upp till 7 fjärrkontroller samtidigt

Kablage:

- 90 cm USB-kabel
- 90 cm PS/2 kabel (hane/hane)

Övrigt:

- Garanti: 1 år
- Uppfyller krav enligt FCC part 15, Class B för USA, Industry Canada RSS-210, FDA 21, CFR 1040

Information laserpekare

Med hänvisning till den potentiella risk som finns för laserkällor, är det ett myndighetskrav (FDA=Food and Drug Administration USA) att alla användare av denna produkt rapporterar samt returnerar defekta produkter till leverantören.

Rikta aldrig laserpekaren direkt mot ögonen samt plocka aldrig isär den. Demontering kan innebära fara. För öppnad/demonterad produkt gäller ej längre tillverkarens garanti.

Denna produkt uppfyller krav enligt FDA 21 CFR 1040.10 samt 1040.11.

Felsökning

”Jag trycker på FRAMÅT-knappen, men bilderna bläddrar ej framåt”

- 1) Kontrollera kabelanslutningar.
- 2) Kontrollera att lysdioden på fjärrkontrollen lyser med ett fast sken när FRAMÅT- eller BAKÅT-knappen trycks in samt att laserpekaren lyser med full ljusstyrka. Om ej – byt batteri.
- 3) Kontrollera att fjärrkontrollen lärts in till mottagaren. Se ”Inläring av fjärrkontroll till mottagare”.
- 4) Vid USB – kontrollera att operativsystemet har rätt drivrutin installerad. Försök annars att ominstallera drivrutinen alternativt koppla ur mottagaren, vänta 10 sek, anslut igen.
- 5) Vid PS/2 – Prova att starta om datorn med mottagaren ansluten till PS/2-porten.

”Lysdioden blinkar eller lyser inte alls när knapp för FRAMÅT eller BAKÅT trycks in. Laserpekaren lyser svagt eller inte alls”

- 1) Batteriet är slut. Byt batteri.

